


GUIDE DE L'UTILISATEUR

Barbecue au gaz 4 brûleurs + 1 réchauffeur

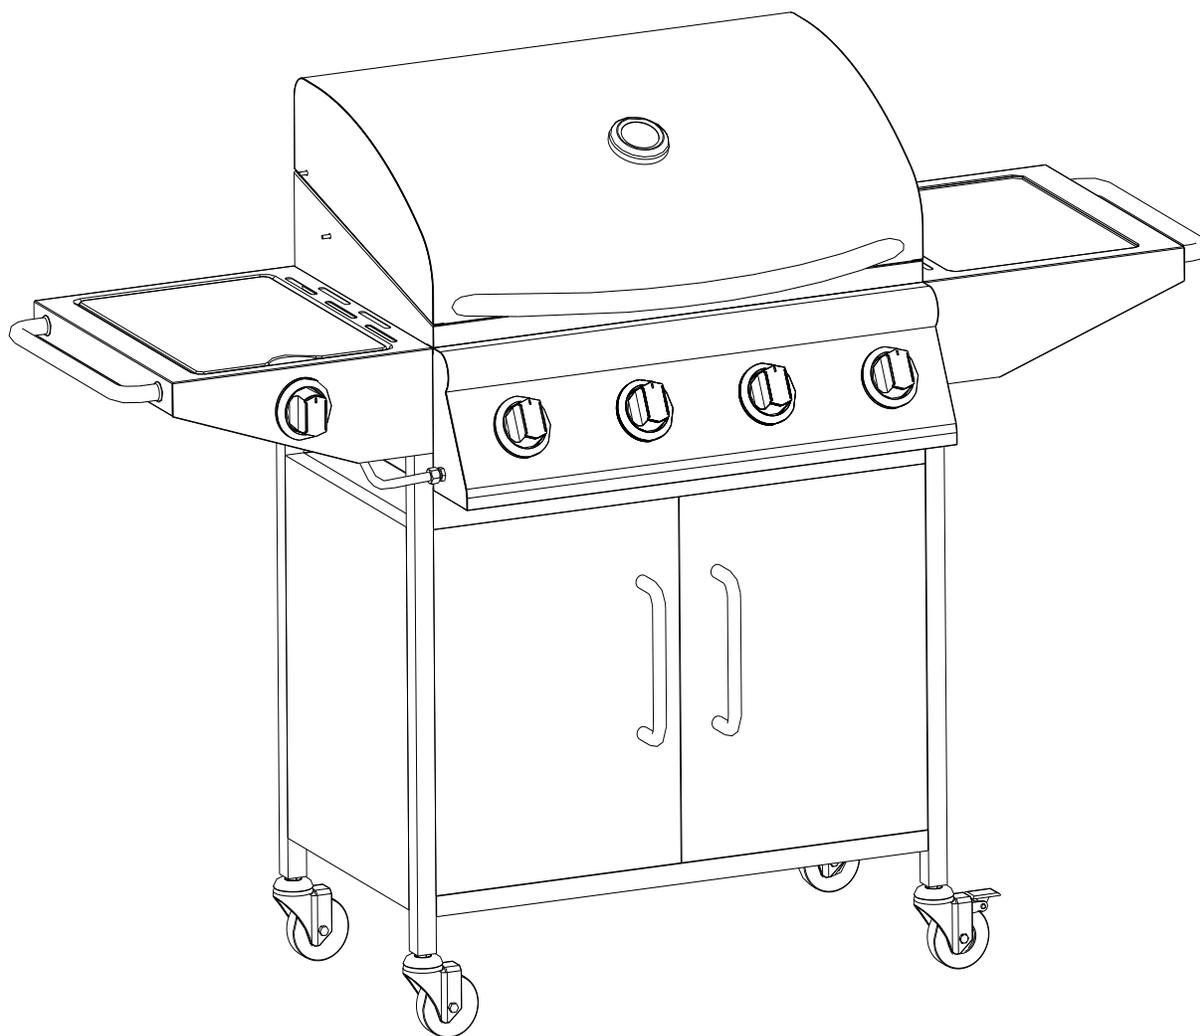

INFORMATIONS UTILES

Informations techniques :

REFERENCE	G9204A-SB-01	
PUISSANCE TOTALE	16 kW (1140g/h)	 0359-12
CATEGORIE DE GAZ	I ₃₊	
TYPE DE GAZ	Butane / Propane	
PRESSION GAZ	28-30/37 Mbar	
TAILLE GICLEURS	0,85mm	
CODE D'IDENTIFICATION:	359CL1116	
CODE PAYS I ₃₊	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, et SI.	
UTILISATION EXTERIEURE UNIQUEMENT DANS UN ESPACE BIEN AERE. ATTENTION: CERTAINS ELEMENTS PEUVENT DEVENIR EXTREMEMENT CHAUDS DURANT UTILISATION, GARDER LES ENFANTS ELOIGNES. LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL D'INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE BARBECUE		


Allumage par piézo sur le bouton de contrôle identifié par ⚡, qui déclenchera une veilleuse.





IMPORTANT:


- Lire attentivement les instructions suivantes, et vérifier que le barbecue soit correctement assemblé et installé. Le non-respect de ces consignes peut conduire à de très graves blessures, et d'importants dommages matériels.
- Si vous avez la moindre question concernant l'assemblage ou l'utilisation, consultez votre revendeur ou votre fournisseur en bouteilles de gaz.
- Lorsqu'utilisé sur gazon, toujours placer le barbecue et la bouteille de gaz sur une surface plane.
- Ne jamais tenter d'allumer le barbecue avec le couvercle en position fermée.
- Ce barbecue peut être utilisé avec des bouteilles de gaz Propane ou Butane de 6 à 13kg. Pour de meilleures performances, nous vous conseillons d'utiliser du Propane, qui convient mieux à l'utilisation extérieure.
- Lors de l'utilisation, certaines règles doivent être respectées:
 - Aucun objet à moins d'un mètre de l'arrière et des côtés du barbecue.
 - Aucun obstacle ne doit être placé devant l'appareil.

CONSERVER CETTE NOTICE POUR TOUT BESOIN ULTERIEUR


ASSEMBLAGE

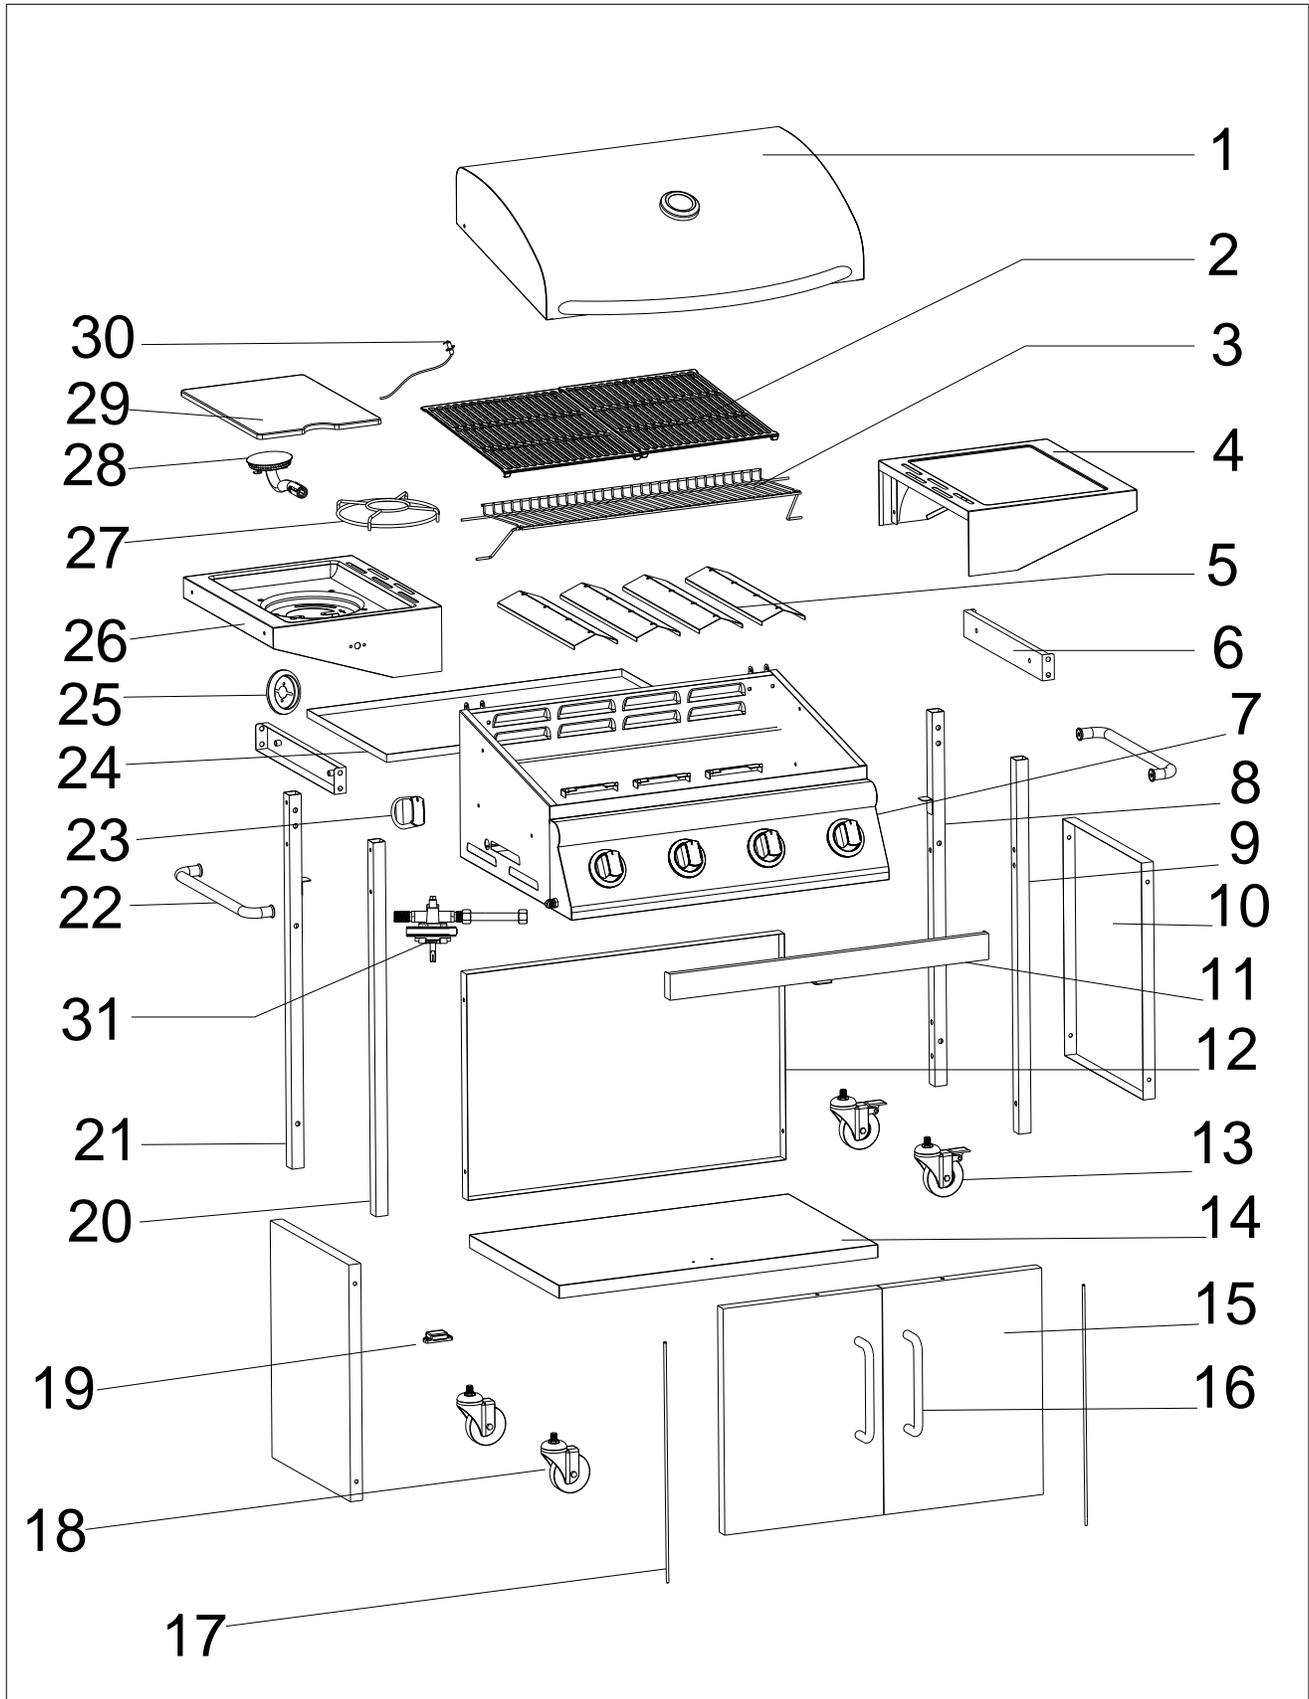


Niã	Intitulé	Illustration	Qté	Niã	Intitulé	Illustration	Qté
1	Capot		1	14	Plateau d'armoire		1
2	Grille en fonte		2	15	Porte		2
3	Garde au chaud		1	16	Poignée de porte		2
4	Etagère latérale		1	17	Axe de porte		2
5	Diffuseur		4	18	Roulette		2
6	Traverse latérale		2	19	Aimant de porte		1
7	Corps du barbecue		1	20	Montant avant gauche		1
8	Montant arrière droit		1	21	Montant arrière gauche		1
9	Montant avant droit		1	22	Poignée laterale		2
10	Panneau latéral		2	23	Commutateur		1
11	Traverse de porte		1	24	Bac récupérateur de graisses		1
12	Panneau arrière		1	25	Embase de commutateur		1
13	Roulette bloquante		2	26	Étagère latérale avec brûleur		1

Niã	Intitulé	Illustration	Qté	Niã	Intitulé	Illustration	Qté
27	Support chromé de feu latéral		1				
28	Diffuseur pour feu latéral		1				
29	Couvercle feu latéral		1				
30	Câble de piézo		1				
31	Vanne latéral		1				
A	Vis M6x10		48				
B	Goupille		2				
C	Vis M4x10		6				
D	Vis M3x10		2				
E	Ecrou M3		2				


ETAPE 1

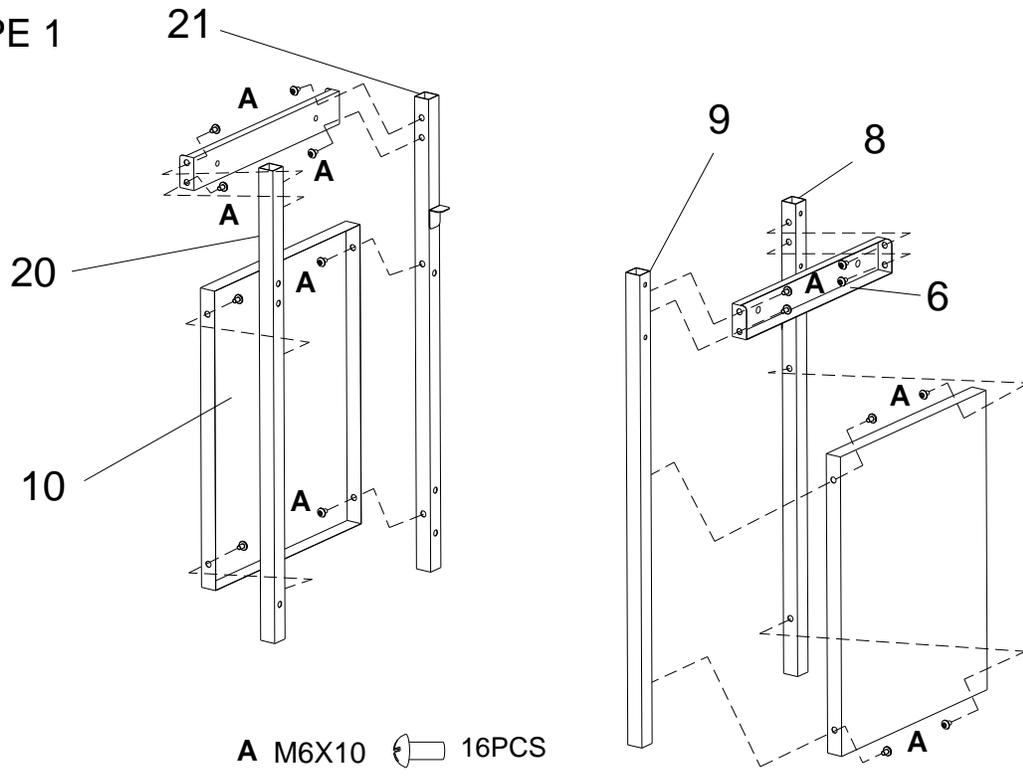


ETAPE 2

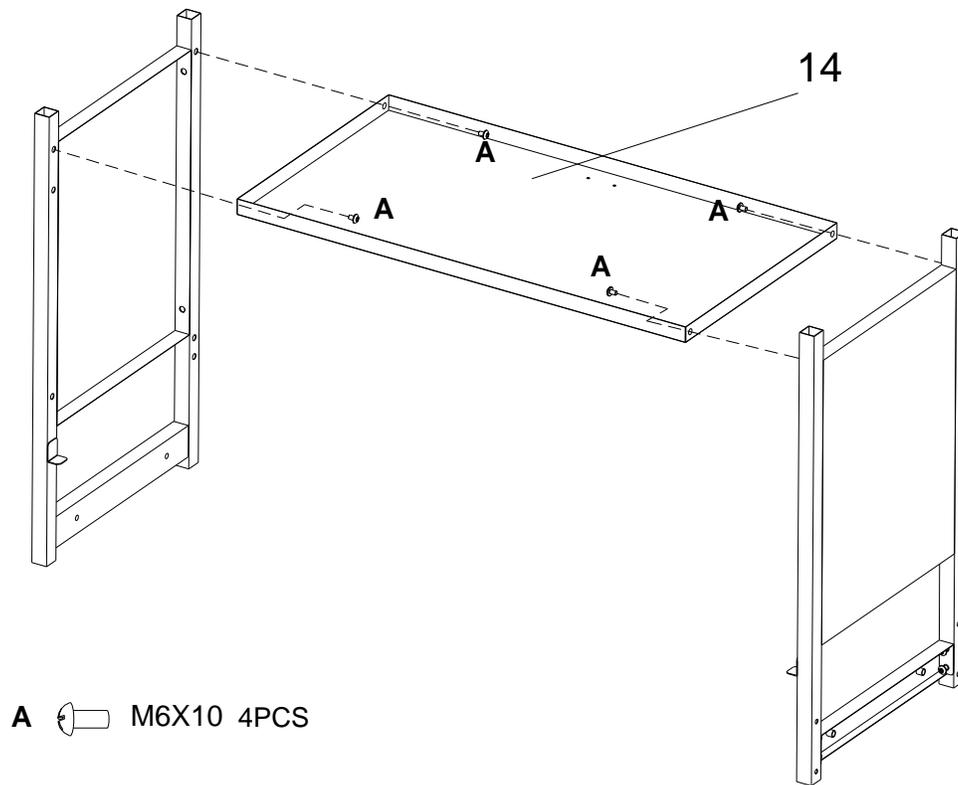


ETAPE 3

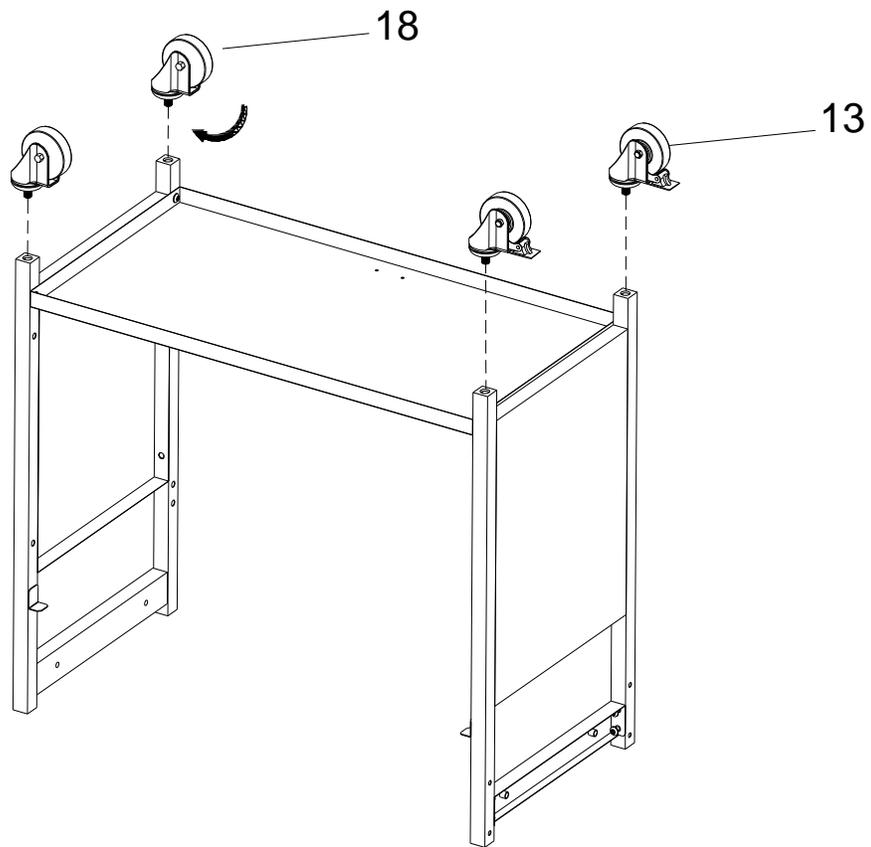

ETAPE 4

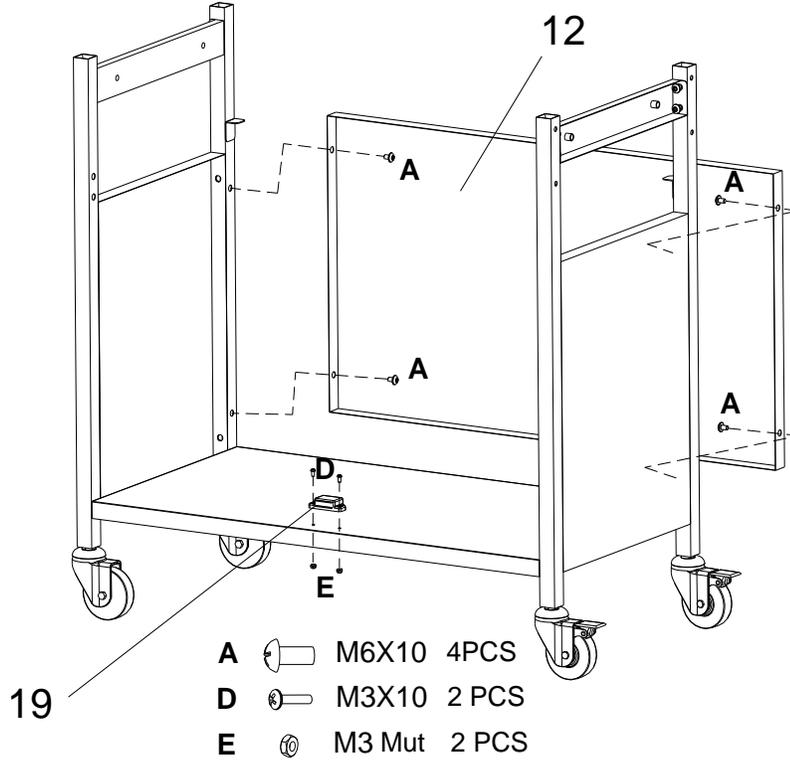


ETAPE 5

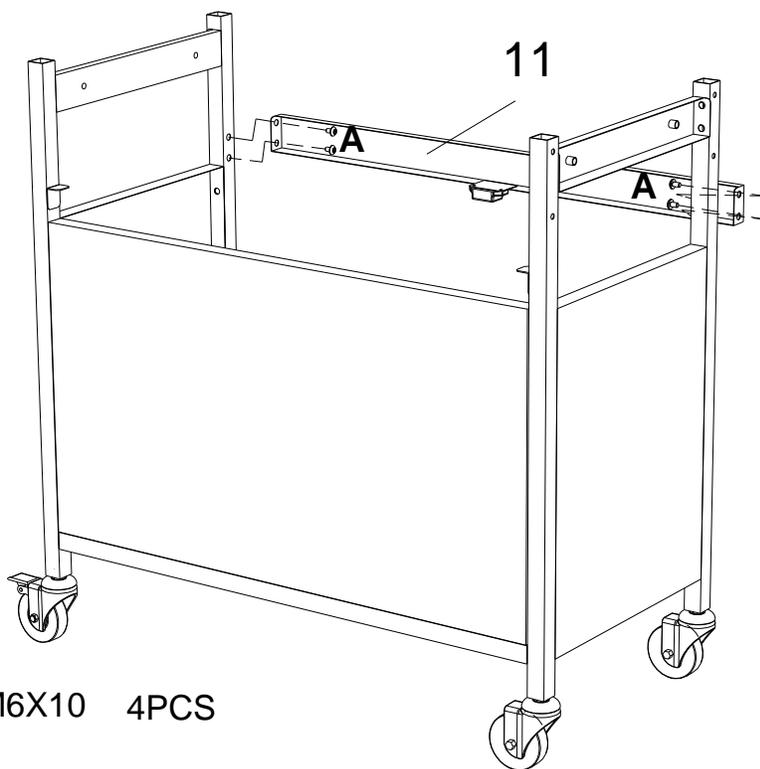


A  M6X10 4PCS

ETAPE 6

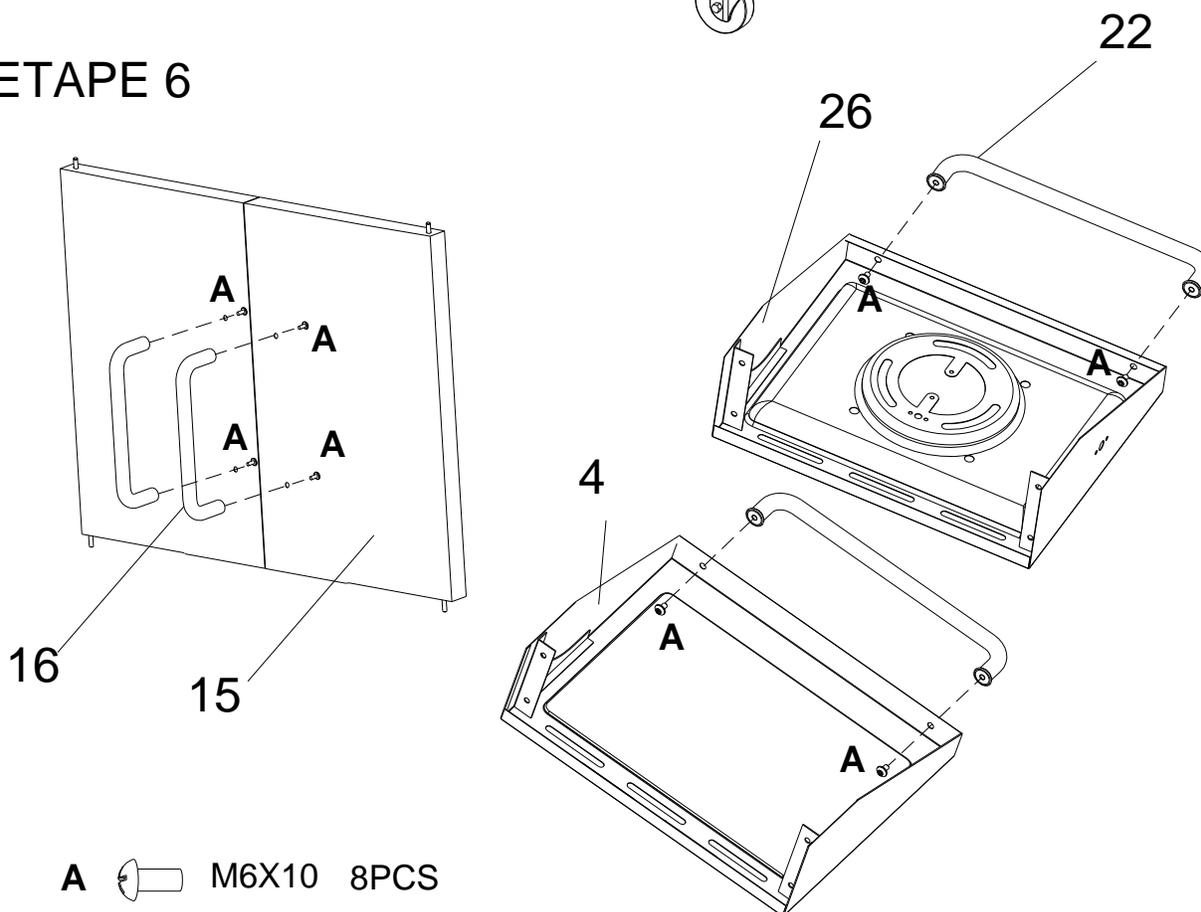


A  M6X10 8PCS

ETAPE 7

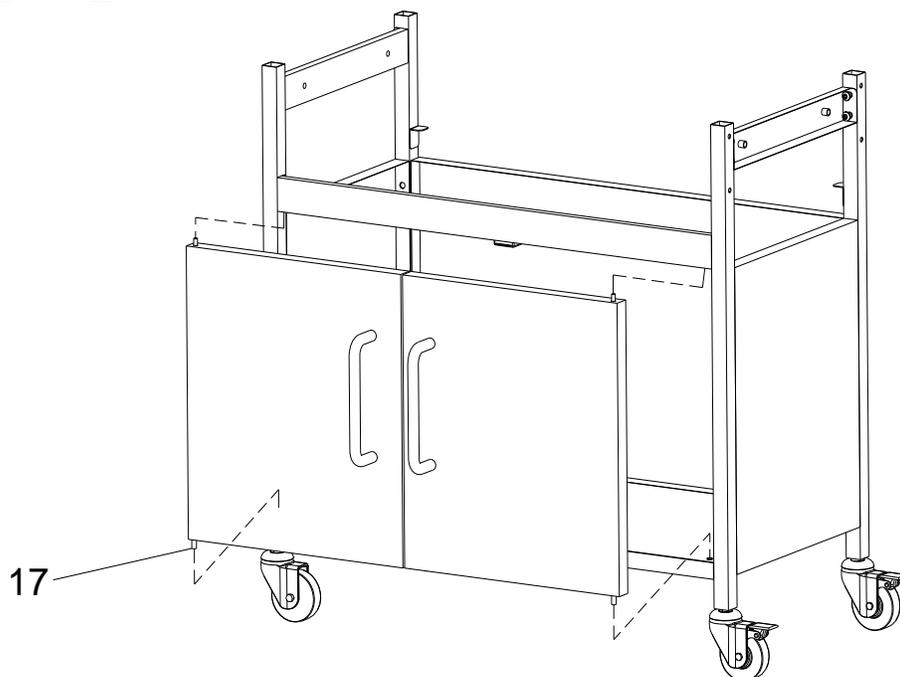


ETAPE 8

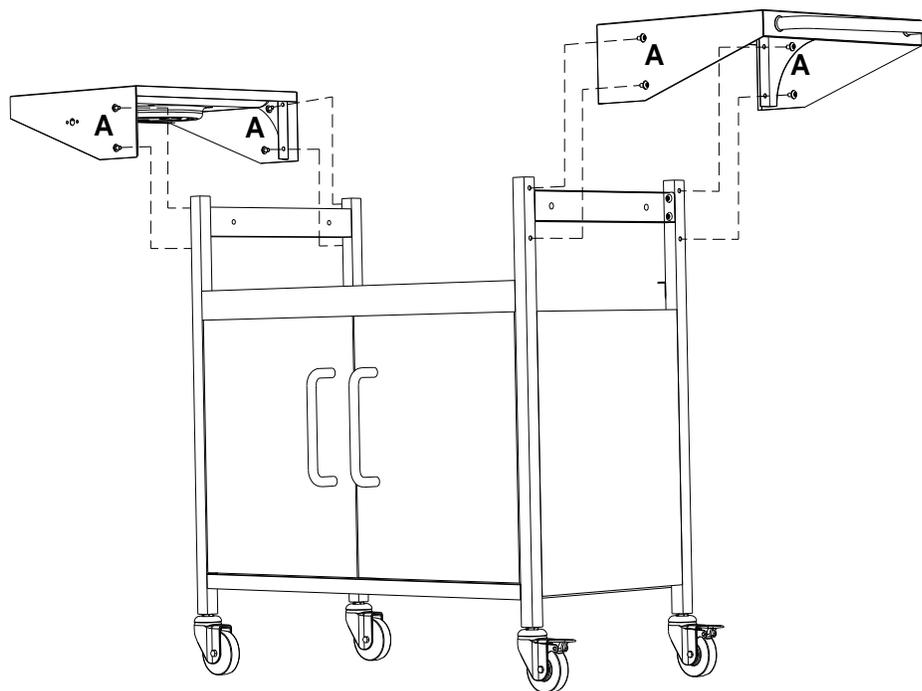


A  M6X10 8PCS

ETAPE 9

1& 7

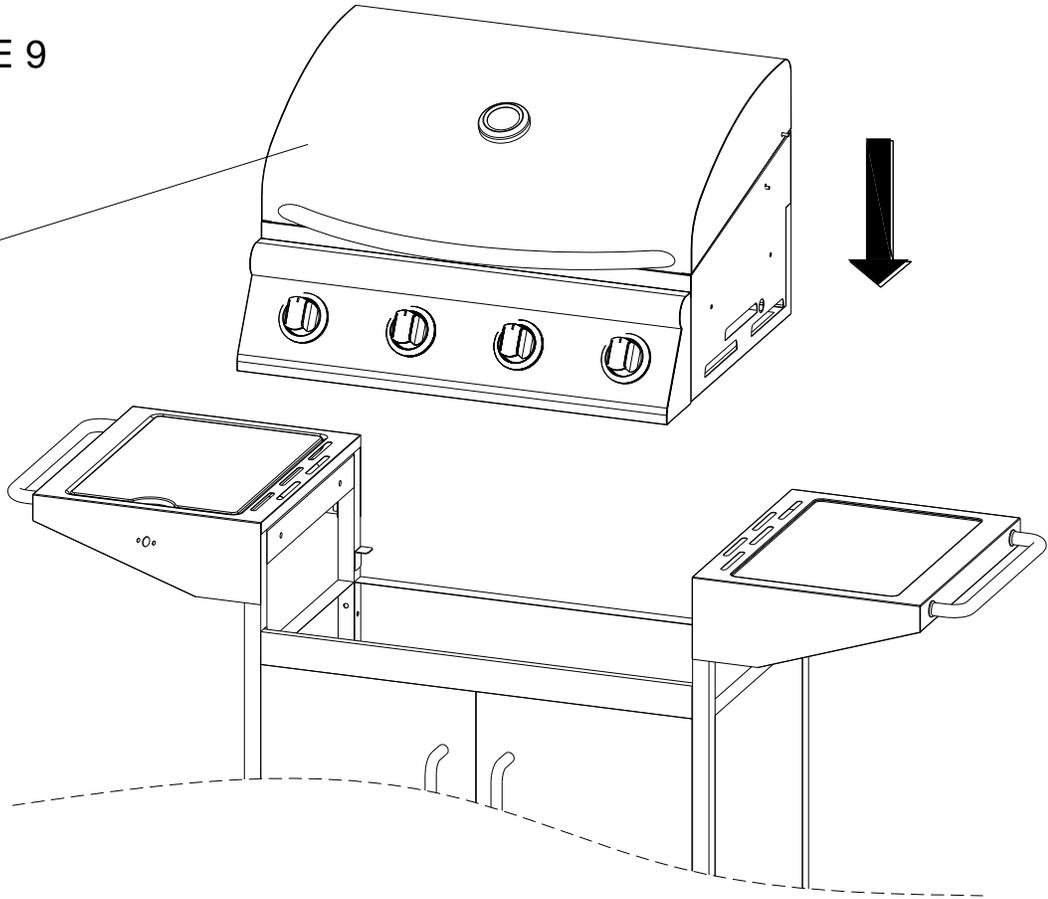


ETAPE 10

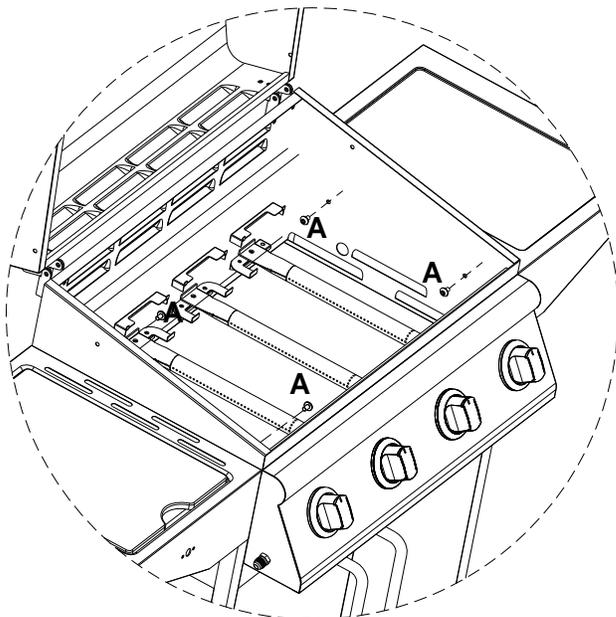


A  M6X10 4PCS

ETAPE 11

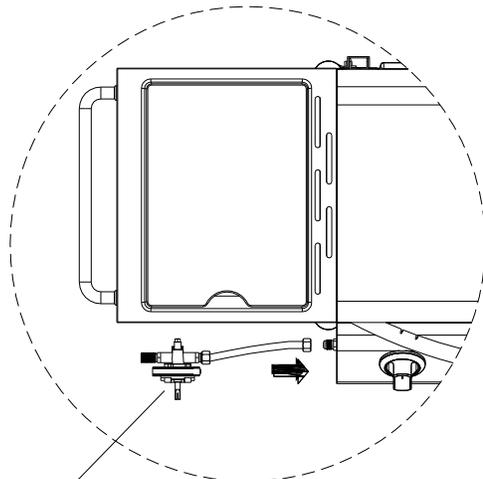


31


ETAPE 12

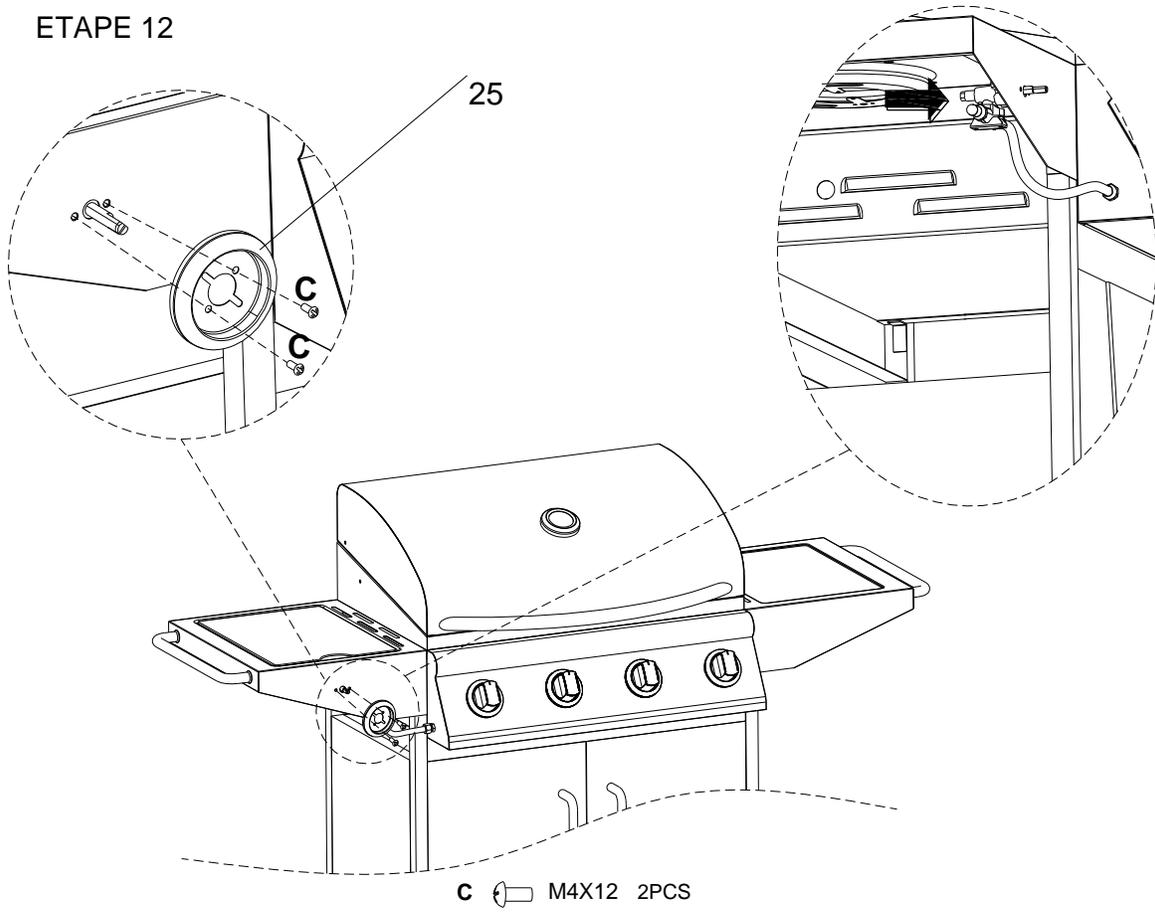


ETAPE 13

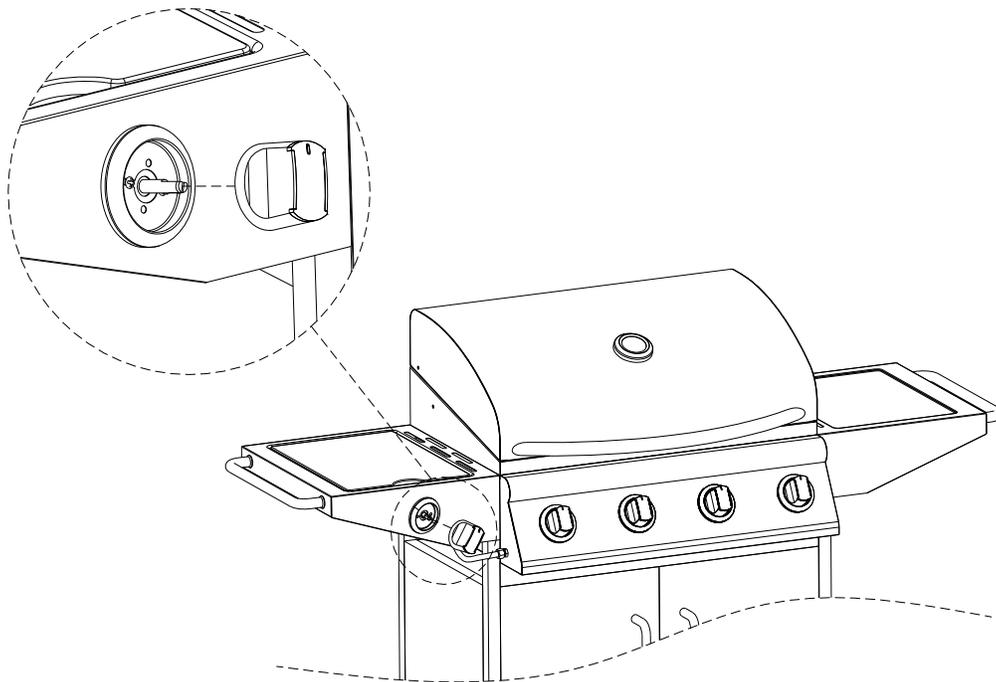


ETAPE 14

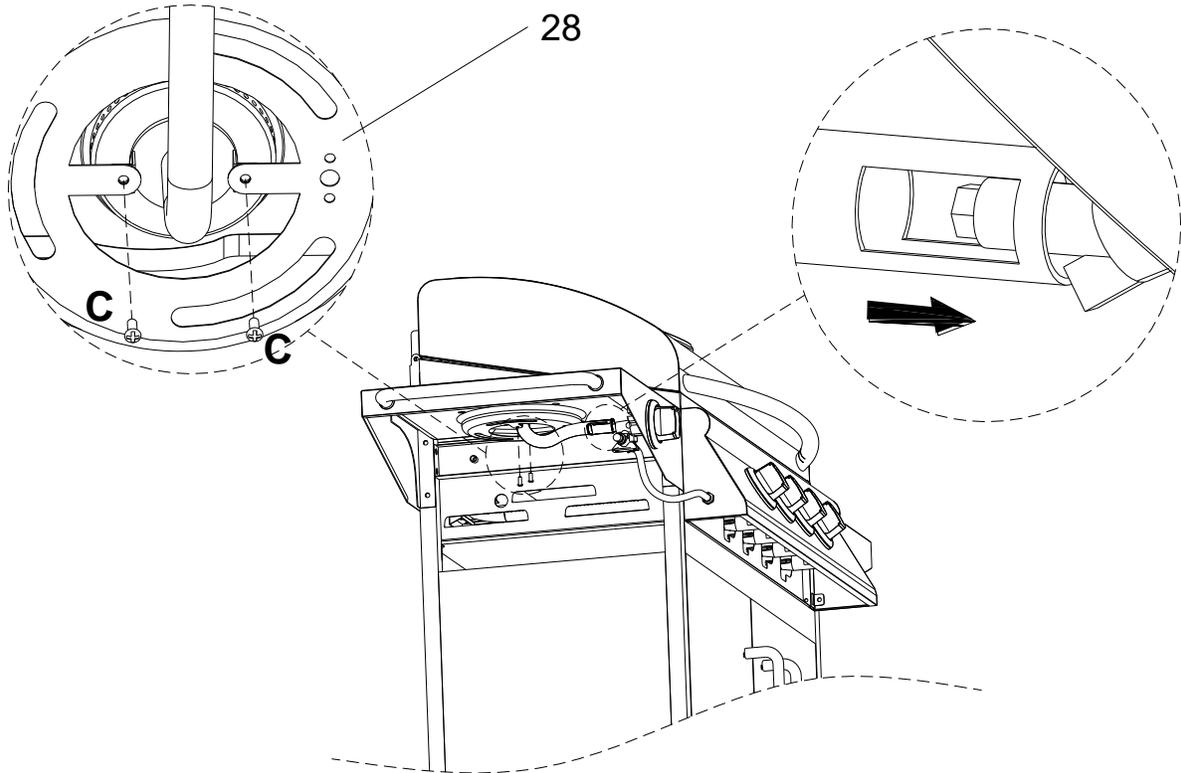


ETAPE 15

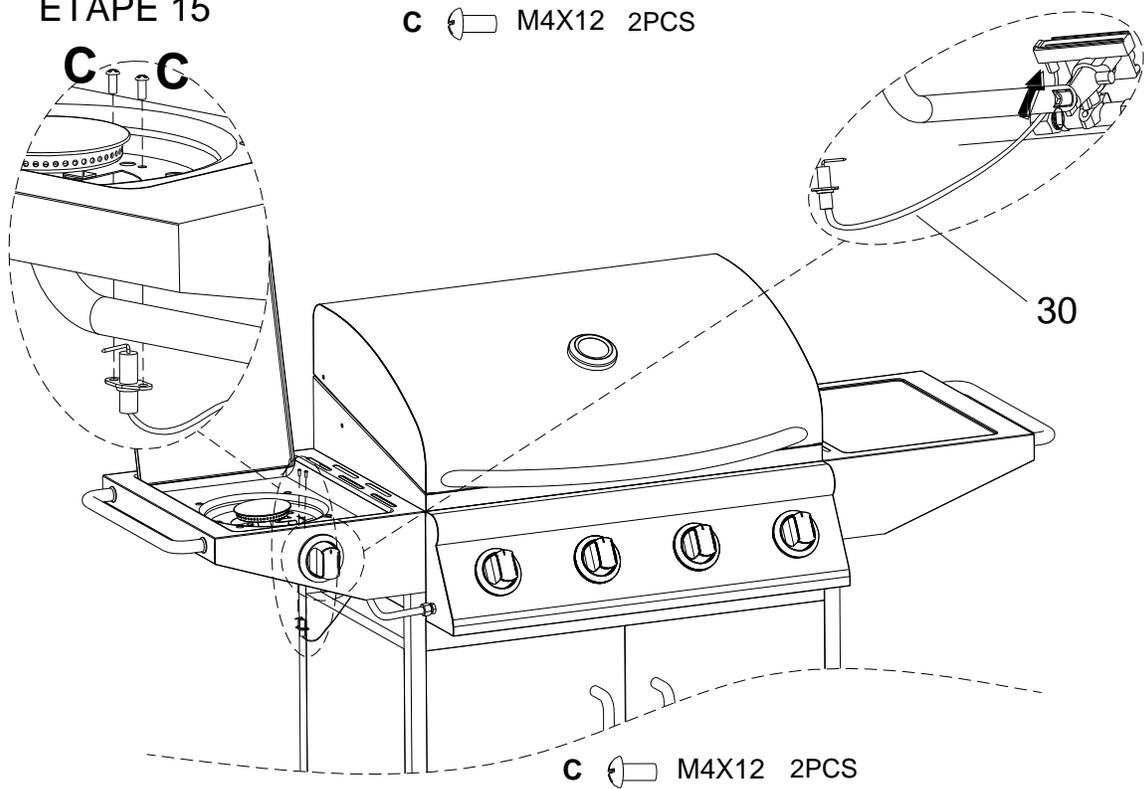

ETAPE 16

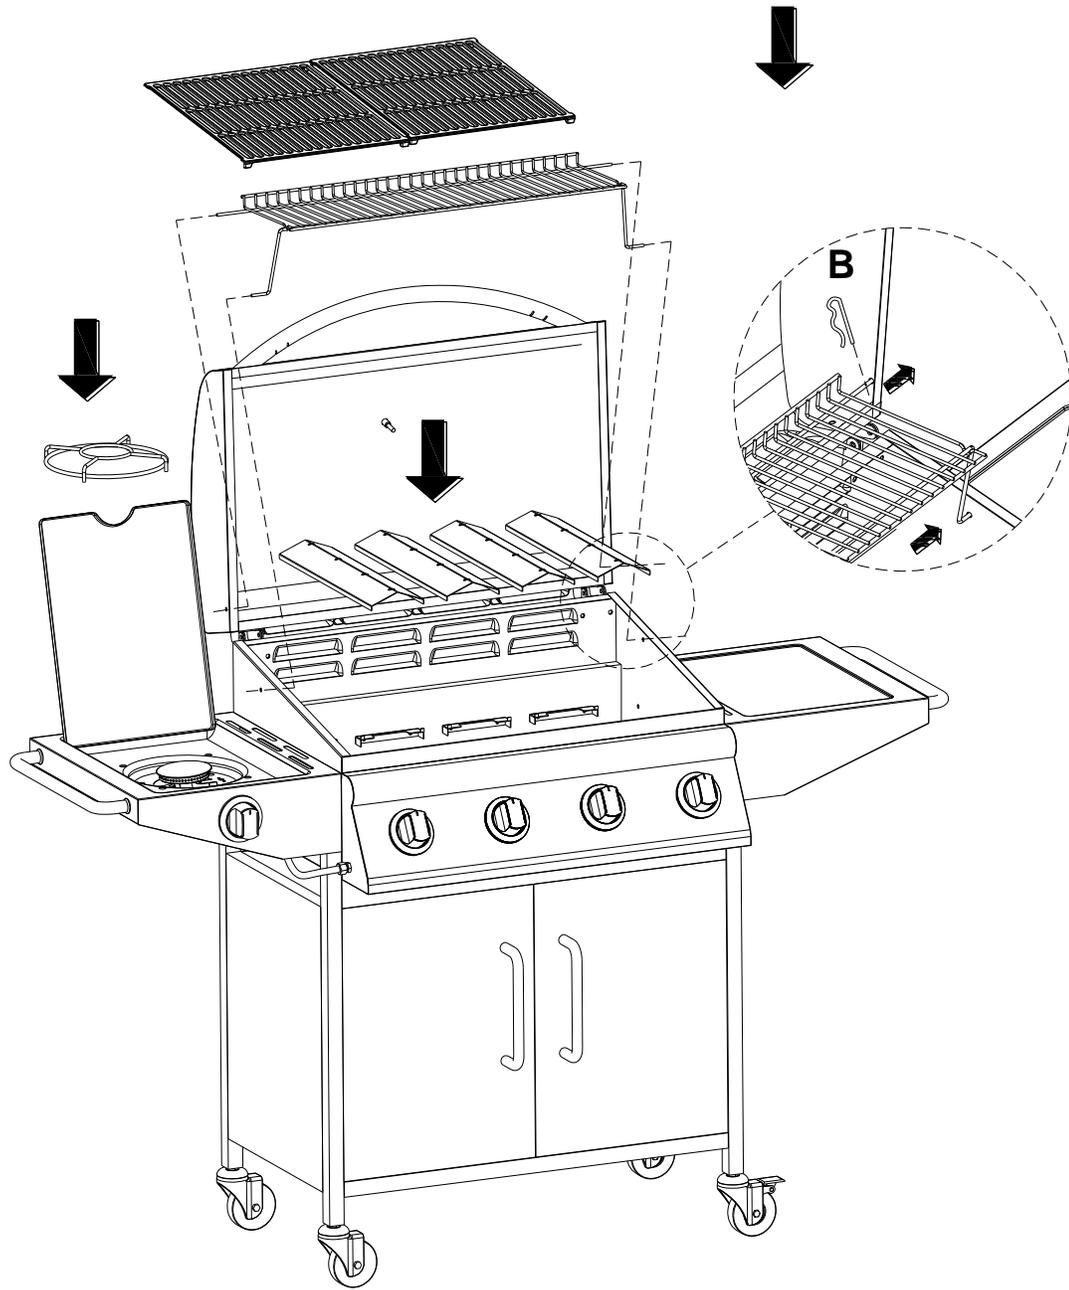

B  Goupille 2PCS

CONSEILS ET CONSIGNES DE SECURITE

Raccordement du barbecue à une consigne de gaz.

- Ce barbecue est compatible uniquement avec des consignes de gaz Butane (G30 – 28/30mbar) ou Propane (G31- 37mbar), convenablement raccordées par un détendeur et un flexible gaz conforme NF. Consulter votre fournisseur en consignes de gaz pour plus d'informations sur les détendeurs compatibles avec vos bouteilles.

Détendeur et flexible gaz.

- Ces éléments ne sont pas fournis avec votre nouveau barbecue, car ils sont offerts la plupart du temps par votre fournisseur de gaz lorsque vous achetez votre première consigne. Vous pourrez en trouver par ailleurs dans la plupart des grandes surfaces spécialisées.
N'utiliser que des détendeurs et flexibles certifiés NF, et pour les pressions suivantes :
Butane (G30) : Détendeur à sécurité NF 28mbar
Propane (G31) : Détendeur à sécurité NF 37mbar
La durée de vie d'un détendeur et de son flexible est d'environ 10ans.
- L'utilisation d'un mauvais détendeur ou d'un mauvais flexible est **EXTREMEMENT DANGEREUX**, toujours vérifier que tous les éléments soient corrects avant la mise en route du barbecue.
- Le flexible utilisé doit être conforme aux standards de votre pays. La longueur du tuyau ne doit pas excéder 1,50m. Un flexible détérioré **ne doit pas** être utilisé et **doit** être remplacé. Vérifier régulièrement son bon état et sa date d'utilisation maximale.
Le flexible ne doit pas être soumis à des torsions ou des courbures trop importantes. Vérifier qu'il ne soit pas en contact avec un autre élément du barbecue, hormis la fixation. Il doit être visible dans toute sa longueur et facilement accessible.

Stockage / Rangement.

Le barbecue peut être rangé à l'abri, seulement si la consigne de gaz est déconnectée au préalable. S'il n'est pas utilisé pendant une durée prolongée, il est préférable de stocker votre barbecue dans un environnement sec, sans poussière et dans son emballage d'origine.

Consigne de gaz.

- La bouteille de gaz ne doit pas subir de chocs. Si le barbecue n'est pas utilisé, l'arrivée de gaz doit être coupée. Remettre le bouchon sur la bonbonne un fois déconnectée.
- Les bouteilles doivent être stockées à l'extérieur, en position verticale, et hors de portée des enfants. Elles ne doivent pas être exposées à une température de plus de 50°C. Ne pas stocker à proximité d'une source de chaleur, ou autre source d'ignition.

NE PAS FUMER PRES DES CONSIGNES

- Ce barbecue a été étudié pour une utilisation extérieure uniquement, loin de tous produits inflammables.
Il est impératif que les alentours du barbecue soient dégagés de tout obstacle à moins d'un mètre des côtés et de l'arrière. L'avant de l'appareil doit rester totalement accessible.
Vérifier que les différentes aérations ne soient pas obstruées.
Le barbecue doit être installé sur une surface plane, et à l'abri de la pluie, ou protégé pour éviter les infiltrations directes d'eau.

Les éléments assemblés par le fabricant ou le revendeur ne doivent pas être modifiés. Aucune modification ne doit être effectuée sur les éléments qui composent ce barbecue. Les éventuelles réparations ne doivent être effectuées qu'après autorisation préalable du Service Après-Vente Alice's Garden, fournisseur exclusif de pièces détachées certifiées.

Raccordement au gaz.

- Avant tout, s'assurer qu'il n'y ait pas de résidus présents au niveau du robinet d'ouverture de la consigne de gaz, du détendeur, des brûleurs et des éléments qui les composent. Vérifier qu'il n'y ait pas d'insectes, ni de nids d'insectes dans les différents orifices. Un brûleur obstrué peut provoquer un incendie.
- Nettoyer les trous des brûleurs avec un nettoyant spécial brûleur à gaz.
- Visser l'extrémité du flexible de gaz au filetage prévu à cet effet sur le barbecue, en utilisant une clé adaptée. Si le flexible doit être remplacé, répéter les consignes de vérification.
Déconnecter le détendeur de la consigne de gaz lorsque le barbecue n'est pas utilisé.
- Ce barbecue doit toujours être utilisé dans un endroit bien aéré. Ne pas utiliser à l'intérieur ou dans un garage.

N'UTILISER CE BARBECUE QU'À L'EXTÉRIEUR

AVANT UTILISATION, VÉRIFIER L'EXISTENCE DE FUITES

Ne jamais vérifier avec une flamme, utiliser une solution savonneuse

Vérifier les fuites.

- Préparer un peu de solution savonneuse en mélangeant $\frac{1}{4}$ de liquide vaisselle avec $\frac{3}{4}$ d'eau.
- S'assurer que tous les commutateurs de contrôle sont sur « OFF ».
- Connecter le détendeur à la bonbonne de gaz, vérifier tous les raccords, puis ouvrir le gaz, et positionner les commutateurs de contrôle sur « MAX ».
- Appliquer la solution savonneuse sur le flexible et tous les points de raccordements et joints. Si des bulles apparaissent, une fuite est présente et doit impérativement être réparée avant utilisation.
- Tester de nouveau après résolution du problème.
- Couper l'arrivée de gaz à la bonbonne dès que le test est terminé.
- Si une fuite est décelée et ne peut être réparée, ne pas tenter de colmater la fuite vous-même, et consulter votre revendeur directement.

MISE EN ROUTE

Allumer les brûleurs principaux.

1. Ouvrir le couvercle et s'assurer que tous les boutons des brûleurs soient sur « OFF ».
2. Connecter le détendeur à la bouteille de gaz, et ouvrir l'arrivée. Effectuer un test de fuites avec de l'eau savonneuse, sur tout le circuit de gaz.
3. Appuyer sur le bouton de contrôle du milieu, en le positionnant sur « MAX » ; toujours allumer le brûleur du milieu d'abord, identifié par le sigle ⚡. Cette manipulation allumera une veilleuse et le brûleur principal.
4. Ouvrir les autres brûleurs, ils s'allumeront à l'aide de la veilleuse.
5. Si la mise en route ne fonctionne pas, remettre le bouton de contrôle sur « OFF » et attendre quelques minutes, puis répétez l'étape 3.
6. Ajuster la flamme à la puissance souhaitée à l'aide du bouton de contrôle.
7. Pour éteindre le barbecue, couper l'arrivée de gaz directement sur la consigne, ou sur le détendeur, et tourner tous les contrôles sur « OFF ».

ATTENTION : Avant de cuire votre premier aliment, laisser chauffer le barbecue pendant 15 minutes, couvercle fermé et tous les brûleurs sur « MAX ». Cette opération permettra de nettoyer tous les éléments des résidus éventuels de fabrication.

Allumer le brûleur secondaire.

1. Ouvrir le couvercle.
2. Appuyer sur le bouton de contrôle, identifié par le sigle ⚡, en le positionnant sur « MAX ».
3. Si le brûleur n'est pas allumé dans les 5 secondes, positionner le commutateur sur « OFF » et répéter l'étape 2.
4. Si la mise en route ne fonctionne pas, remettre le bouton de contrôle sur « OFF » et attendre quelques minutes, puis répétez l'étape 2.
5. Pour éteindre le barbecue, couper l'arrivée de gaz directement sur la consigne, ou sur le détendeur, et tourner tous les contrôles sur « OFF ».

ENTRETIEN

Nettoyage et entretien

Mise en garde :

- Toutes les opérations de nettoyage et de maintenance doivent être effectuées lorsque le barbecue est éteint et l'arrivée de gaz coupée à la bouteille.
- Nettoyage interne (Pyrolyse) : Laisser allumer le barbecue après chaque utilisation, afin de brûler les graisses et autres résidus alimentaires.

EXTERIEUR :

- Utiliser une solution savonneuse. De la poudre non-abrasive peut être utilisée sur les taches les plus tenaces, bien rincer à l'eau ensuite.
- Si à l'intérieur du barbecue, un dépôt se forme, ressemblant à de la peinture qui s'écaille, il s'agit de graisses carbonisées ? Nettoyer efficacement avec une solution savonneuse à l'eau chaude, et rincer abondamment avec de l'eau claire, et laisser sécher complètement.

NE JAMAIS UTILISER DE NETTOYANT SPECIAL FOUR

FOND DE LA CUVE :

- Utiliser une solution savonneuse. De la poudre non-abrasive peut être utilisée sur les taches les plus tenaces, bien rincer à l'eau ensuite, et laisser sécher complètement.

GRILLES :

- Utiliser une solution savonneuse. De la poudre non-abrasive peut être utilisée sur les taches les plus tenaces.

NETTOYAGE DES BRÛLEURS

- Couper complètement l'arrivée de gaz, et débrancher la consigne de gaz.
- Enlever les grilles.
- Nettoyer les brûleurs avec une brosse fine, ou un compresseur, et essuyer avec un chiffon.
- Nettoyer tous les orifices obstrués avec une brosse à tuyaux, ou une tige métallique pour les plus petits trous.
- Vérifier que tous les brûleurs ne présentent aucun dommage (Trou ou fissure). Si oui, le remplacer par un brûleur neuf. Remettre le nouveau brûleur en place et vérifier que les éléments soient bien positionnés et enclenchés.

GARANTIE

Alice's Garden garantit toutes les pièces du barbecue contre tout vice de fabrication et de matériau pendant une période de 1 an à compter de la date d'achat par le consommateur.

Si une pièce s'avère défectueuse pendant la période de garantie, votre seul et unique recours sera la réparation ou le remplacement de la pièce défectueuse selon les modalités définies par le SAV Alice's Garden.

Cette garantie ne s'applique pas en cas d'abus, de mauvaise manipulation ou de réparation non autorisée. Dès le retour du produit défectueux dans nos ateliers, il sera expertisé et vous serez tenu informé des réparations effectuées.

LISTE DES EXCLUSIONS DE LA GARANTIE :

- Les dommages, pannes, défaillances ou défauts imputables à des causes d'origine externe,
- Les pannes résultant de la modification de la construction et des caractéristiques d'origine de l'appareil,
- Les pannes affectant les pièces non conformes à celles préconisées par le constructeur,
- Les réglages accessibles au bénéficiaire sans démontage de l'appareil,
- Les frais de mise en service, réglage, nettoyage et les essais non consécutifs à un dommage garanti,
- Le non-respect des instructions du constructeur,
- Les réparations et dommages subis par l'appareil après une réparation effectuée par toute autre personne qu'un réparateur de nos ateliers, ou sans accord préalable de notre part,
- Les réparations de fortune ou provisoires ainsi que les conséquences de l'aggravation éventuelle du dommage en résultant,
- Les dommages dus à la corrosion, à l'oxydation, à un mauvais branchement.

www.barbecue-factory.com

Service clientèle : 03.20.23.21.07

Service après-vente : <http://sav.walibuy.com>